BLANCUS PRO

ASPIRADOR SIN CABLE

(B4062)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

IMPORTANTE

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

⚠ PRECAUCIÓN

Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando corresponda, a todas las herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores principales.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 10 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, sin experiencia o conocimientos, solo bajo supervisión o habiendo recibido instrucciones de una persona responsable sobre el uso seguro del aparato o si comprenden los riesgos que conlleva. La limpieza y el mantenimiento, por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. **NO PERMITA** que se use como un juguete.
   Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza en presencia de niños o cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

3. Usar **SOLO** como se describe en este manual de uso. No realice ningún mantenimiento que no se muestre en este manual o haya sido recomendado por el servicio de soporte técnico.

4. Apto solo para superficies secas. **NO USAR** en exteriores o superficies mojadas.

5. **NO MANIPULE** ninguna parte del enchufe o el aparato con las manos mojadas.

6. **NO USAR** con el cable o el enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por su agente de servicio técnico o una persona cualificada para evitar cualquier peligro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

7. Si el aparato no funciona como debería, ha recibido un golpe fuerte, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, no lo utilice y póngase en contacto con el servicio de asistencia

8. Contacte con el servicio técnico cuando se requiera mantenimiento o reparación. **No desmonte** el aparato, ya que un montaje incorrecto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

9. **No estire** el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No cierre la puerta** sobre el cable ni lo pase por bordes o esquinas afiladas. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito, donde no se pueda pisar ni causar tropiezos. **No pase** por encima del cable.

10. **No desenchufe** tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable. No se recomienda el uso de cable alargador.

11. No lo utilice para recoger agua.

12. No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como petróleo, o no lo use en áreas donde sus vapores puedan estar presentes.

13. No lo utilice para recoger nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

14. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles, como el cepillo giratorio. No apunte la manguera, el tubo o los accesorios hacia los ojos o los oídos, ni se los meta en la boca.

15. No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; mantenga el aparato libre de polvo, pelusas, pelo o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

16. Use solo accesorios y piezas de repuesto recomendados.
    No utilice el aparato sin la cubeta transparente y el filtro colocados.

17. Desenchufe cuando no vaya a utilizarse por largos periodos de tiempo y antes del mantenimiento o la revisión.

18. Tenga especial cuidado cuando limpie en escaleras.

19. No instale, cargue o use este aparato en exteriores, en un baño o a menos de 3 metros de una piscina. No usar en en superficies mojadas y no exponer a la humedad, lluvia o nieve.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

20. Usar los cargadores incluidos solo para cargar este aparato.

21. Usar solo las baterías incluidas, otro tipo de baterías puede estallar, causando lesiones a las personas y daños.

22. **ADVERTENCIA DE INCENDIO**: no coloque este producto sobre o cerca de una cocina u otra superficie caliente y no incinere este aparato, incluso si está muy dañado. La batería podría incendiarse.

23. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la barra de cepillos motorizada


24. ADVERTENCIA DE INCENDIO - No aplique ninguna fragancia o producto perfumado en el filtro de este aparato. Los químicos de estos productos son conocidos por ser inflamables y pueden provocar que el aparato arda.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

ESTA MÁQUINA ESTÁ DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

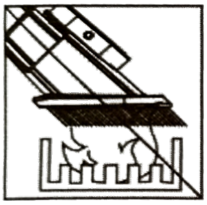

No usar cerca de llamas abiertas.




No almacenar cerca de superficies calientes.



No poner las manos cerca del cepillo cuando la máquina esté en uso.



No recoger agua o líquidos.

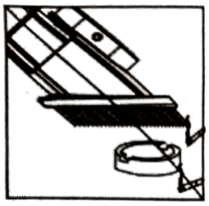


No recoger objetos ardiendo.

ANTES DE UTILIZAR SU MÁQUINA, LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL.

- No usar en exteriores o superficies mojadas o para aspirar agua u otros líquidos — puede producirse una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que la máquina permanezca en posición vertical durante su uso. Si se coloca boca abajo, pueden acumularse suciedad y residuos.
- No la utilice mientras comprueba si hay obstrucciones, ya que podría provocar lesiones personales.
- Solo para uso doméstico en interiores y en el coche. No la utilice mientras el coche está en movimiento o mientras conduce.
- Utilice los accesorios de montaje adecuados para su tipo de pared y asegúrese de que el soporte de almacenaje esté bien fijado. Asegúrese de que no haya tuberías (gas, agua, aire) ni cables eléctricos, alambres o conductos directamente detrás de la zona de montaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción a las partes del producto.

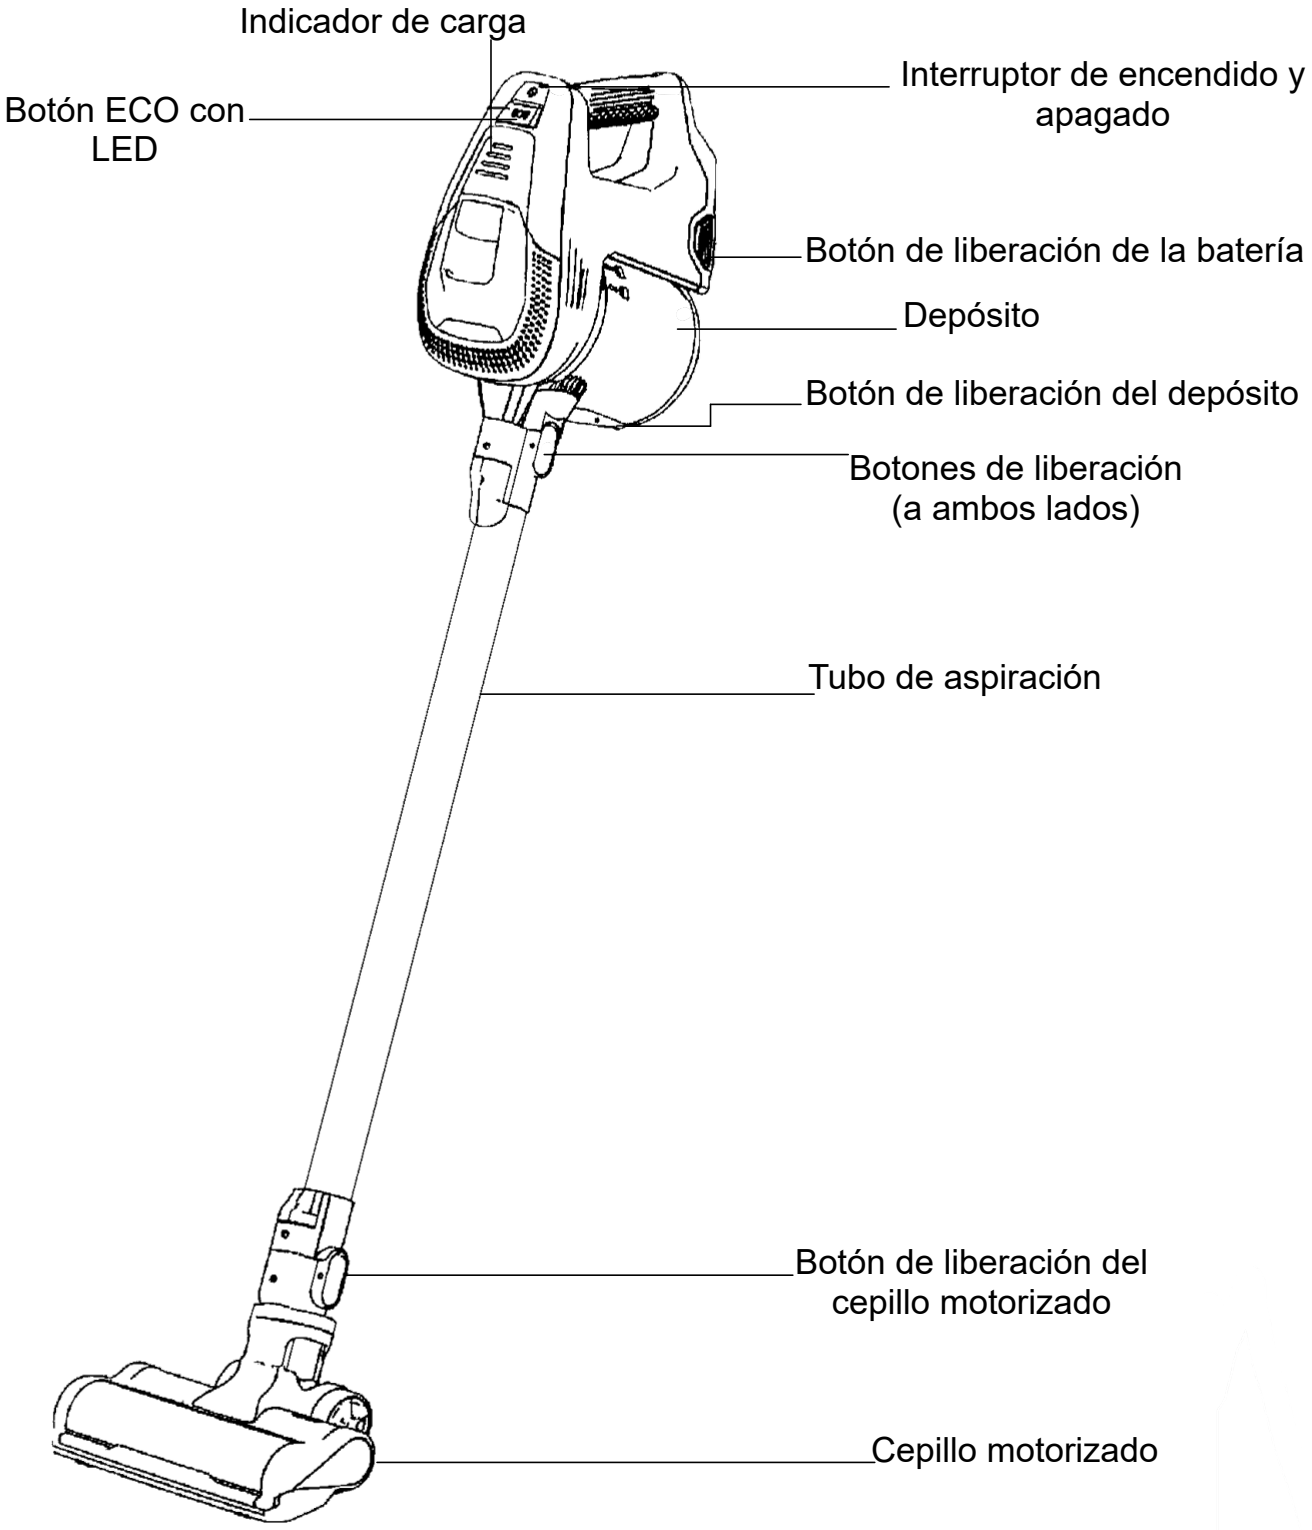


INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO


Accesorios




Boquilla larga

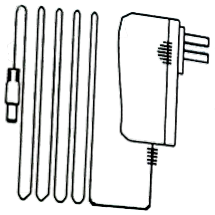

Adaptador

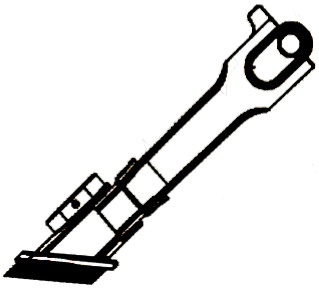

Cepillo para el polvo

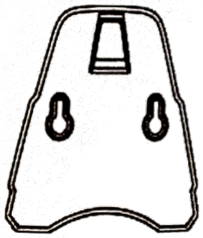


Soporte de pared


1) Boquilla larga

Utilice una aspiradora de mano o acople esta herramienta al tubo metálico para limpiar rincones, cortinas, escaleras...

2) Cepillo para el polvo


Se utiliza para limpiar estanterías, escaleras, teclados, etc.



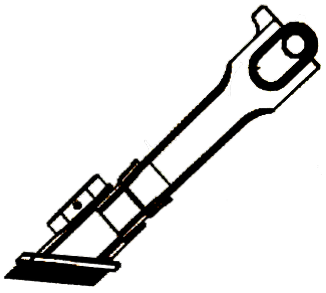

3) Soporte de pared

Usado para guardar la aspiradora.

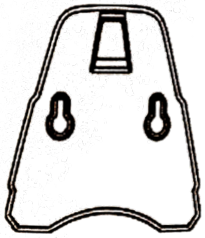


INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Instalación del producto


Uso como aspiradora larga de mano

1. Inserte el tubo metálico en el cuerpo hasta que oiga un «clic».

Inserte el cepillo motorizado en el extremo del tubo metálico hasta que oiga un «clic».

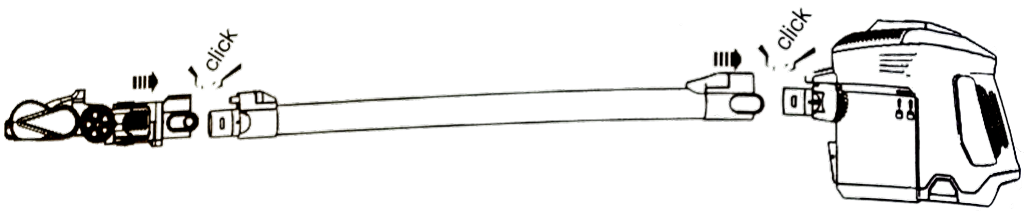

2. Pulse el botón de encendido/apagado y la máquina comenzará a funcionar con un nivel de succión bajo.

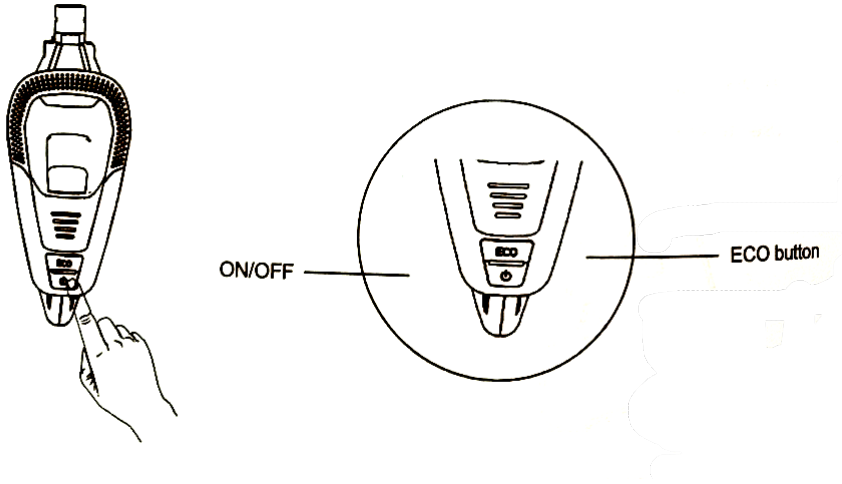


a) Pulse el botón ECO para cambiar entre los dos niveles de succión repetidamente.

b) Pulse el botón de encendido/apagado para detener la máquina en cualquier nivel de succión.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Uso como aspiradora de mano

Inserte el accesorio en el cuerpo hasta que oiga un "clic".

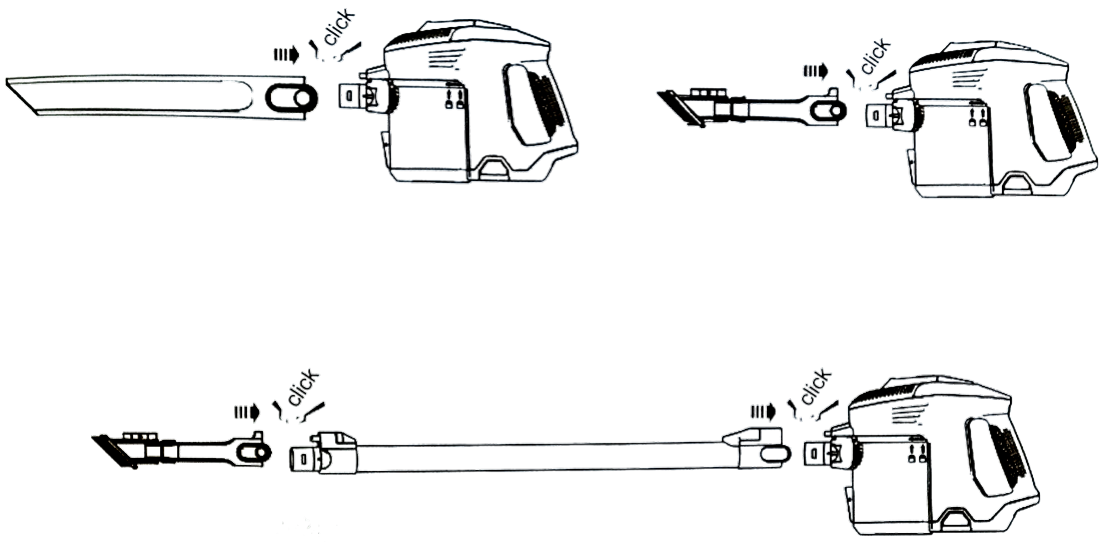


Carga de la batería.

1) Cuando solo hay un indicador parpadeando unos segundos y la máquina se apaga, indica que la batería se ha agotado. Por favor, conecte el cargador a la toma de corriente para la carga.

2) Cuando la luz verde en la máquina empieza a parpadear, indica que la batería se está cargando.


3) Cuando todos los indicadores está encendidos y no vuelven a parpadear, significa que la batería está completamente cargada.

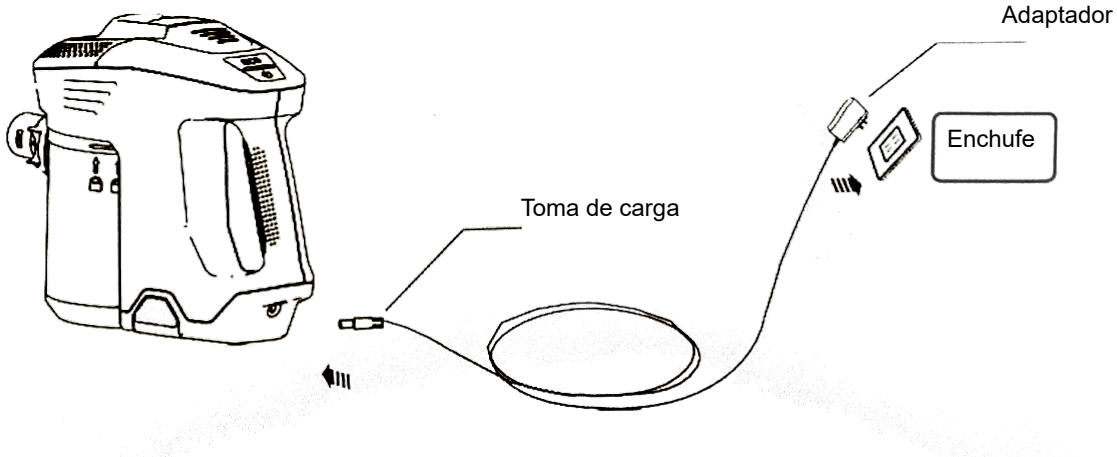

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Almacenaje


Fije el soporte a la pared con un destornillador.
Guarde la máquina en el soporte.

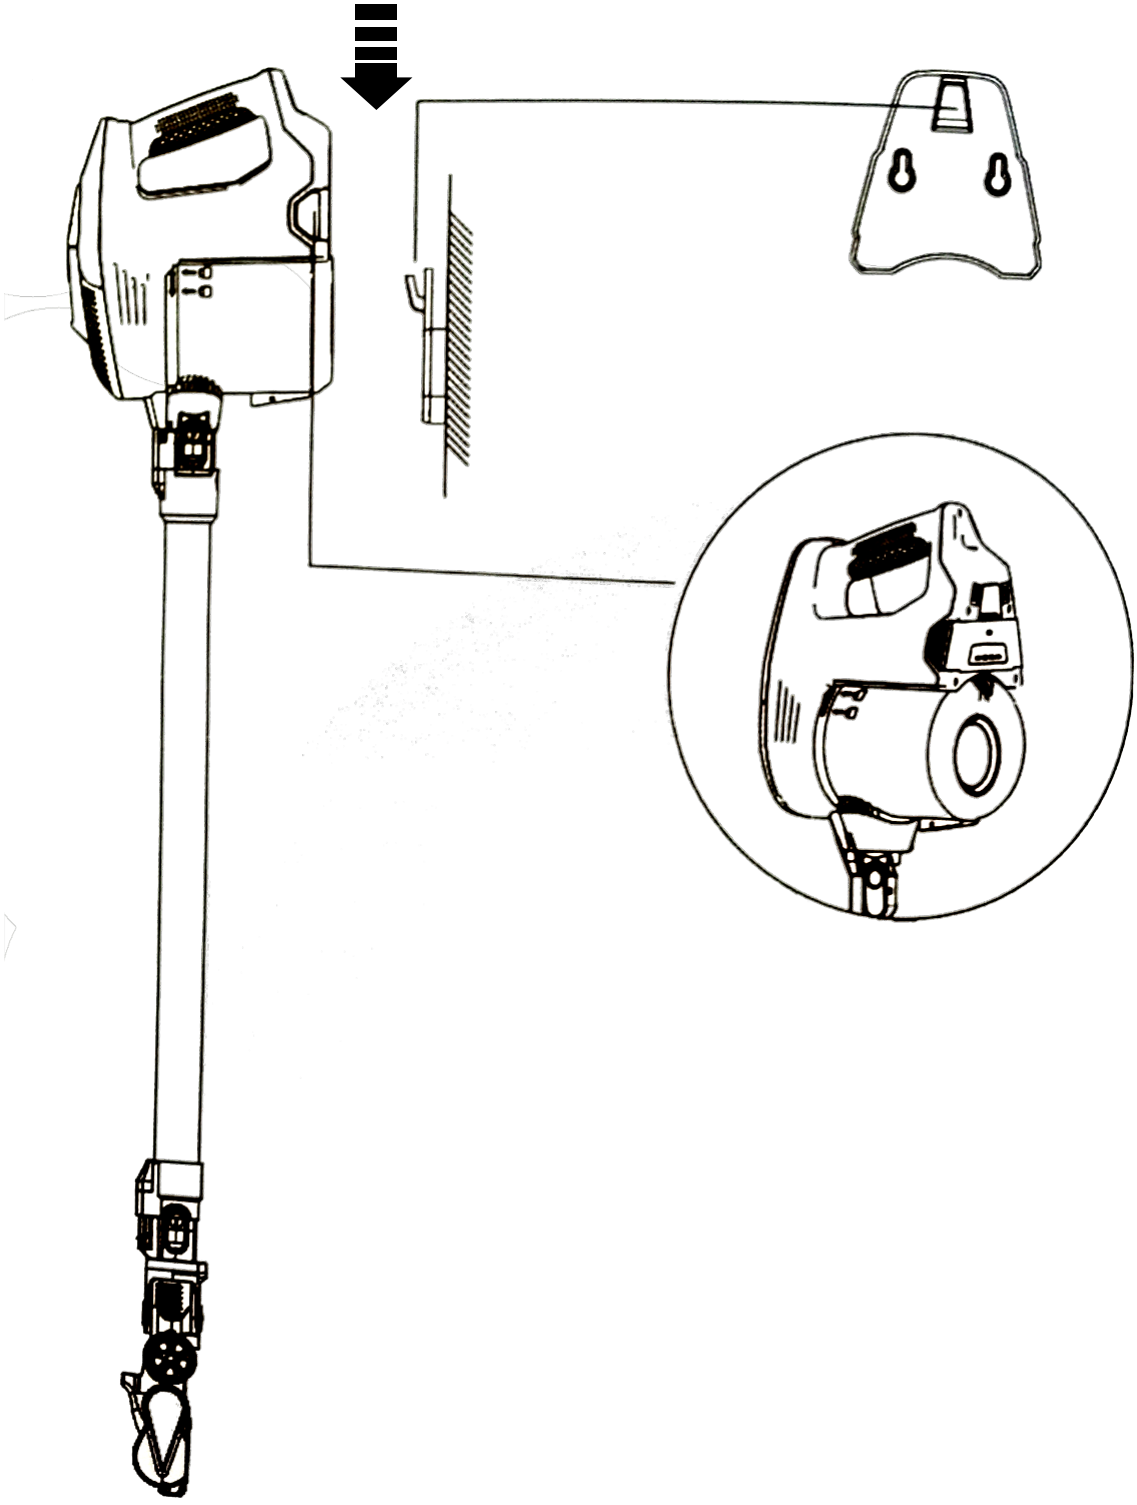


INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Cómo limpiar el filtro y el filtro de metal


1) Presione el botón de liberación de polvo para vaciar el depósito.

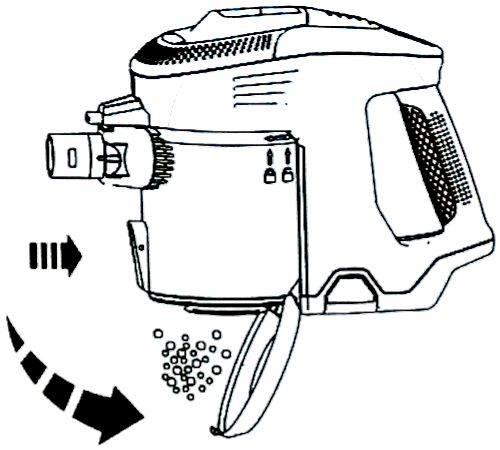

2) Quite el depósito como se muestra en la imagen.

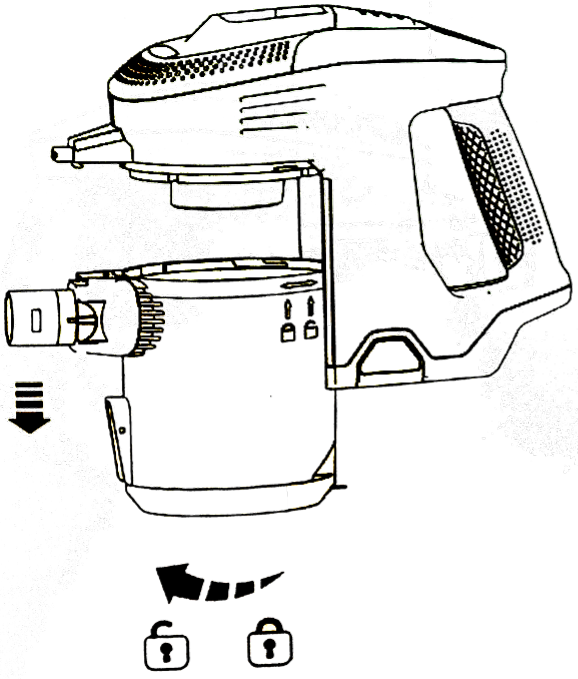


3) Saque el filtro HEPA y el filtro metálico como se muestra en la imagen.

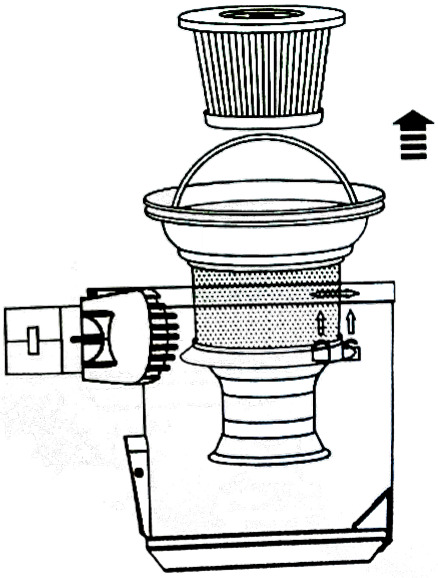

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


4) Limpie el filtro HEPA y el filtro metálico.

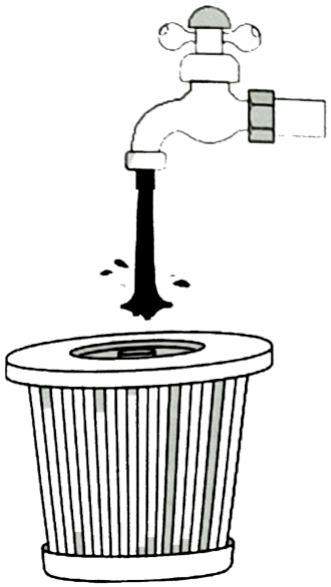




5) Coloque los filtros en el depósito.

6) Coloque el depósito como se muestra en la imagen.

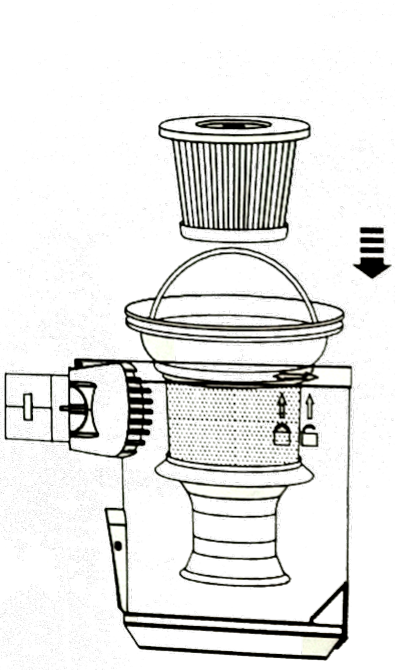


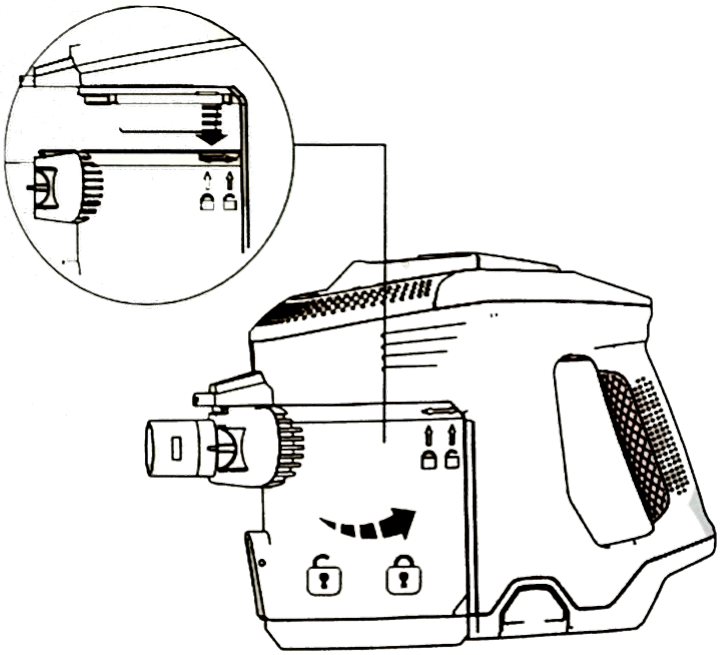

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


Método de desmontaje del cepillo

1) Desconecte la fuente de alimentación y deslice el botón de bloqueo a la posición de desbloqueo, tal y como se muestra en la imagen A.

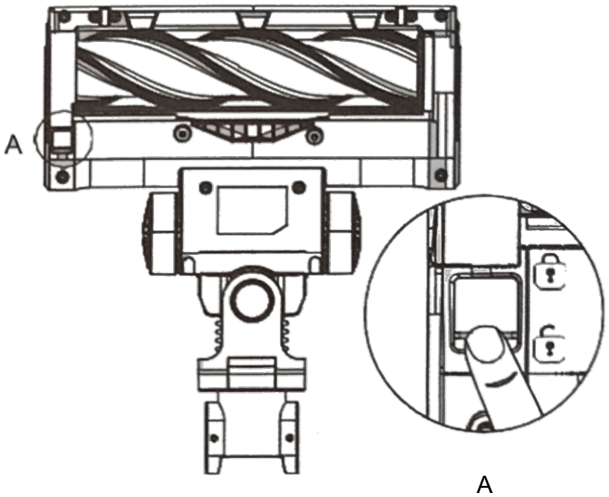


A

2) Tire del pestillo del cepillo como se muestra en la imagen B.

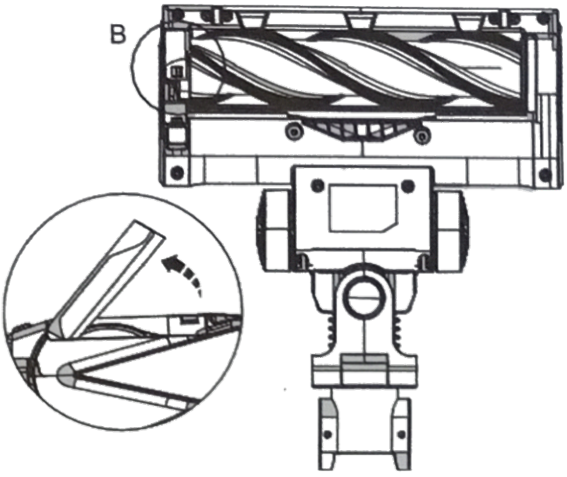


B

3) Retire el rodillo y limpie el pelo y otros residuos con la herramienta de limpieza.

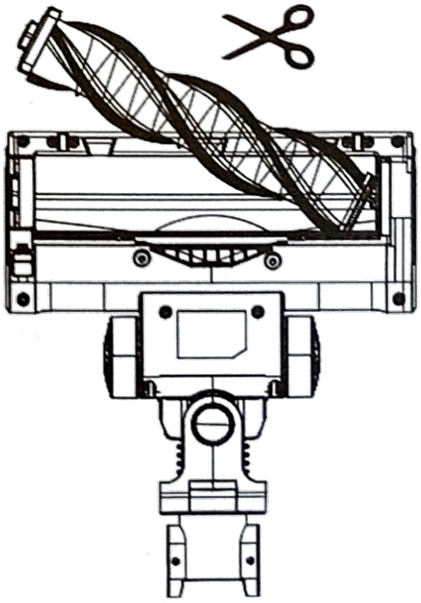

4) Vuelva a instalar el rodillo en el cepillo para suelos y bloquee el pestillo presionando hacia abajo hasta que oiga un clic, tal y como se muestra en la imagen C.

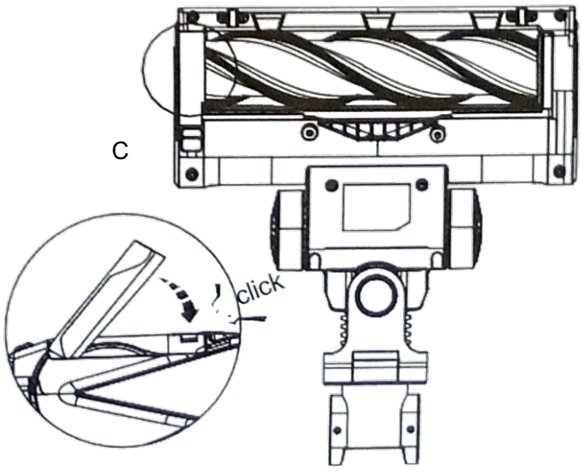

C

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

- **No** realice ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no se indique y describa en este manual de instrucciones.
- Guarde la máquina en un lugar cerrado. **No la utilice** ni la guarde a temperaturas inferiores a 3ºC. Asegúrese de que la máquina esté a temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.
- Limpie la máquina **únicamente** con un paño seco. **No utilice** lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores ni ambientadores en ninguna parte de la máquina.

ASPIRACIÓN

- **No utilice** la máquina sin el depósito de polvo y los filtros colocados.
- La suciedad fina, como el polvo de yeso o la harina, solo debe aspirarse en cantidades muy pequeñas.
- **No utilice** la máquina para recoger objetos duros y afilados, juguetes pequeños, alfileres, clips, etc. Podrían dañar la máquina.
- Al aspirar, algunas alfombras pueden generar pequeñas cargas estáticas en el depósito de polvo o en el tubo. Estas son inofensivas y no suponen ningún peligro eléctrico. Para minimizar cualquier esfuerzo, **no introduzca la mano** ni ningún objeto en el depósito de polvo a menos que lo haya vaciado primero. Limpie el depósito de polvo únicamente con un paño húmedo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga especial cuidado cuando limpie en escaleras.
- No deje a máquina en escaleras, mesas, etc.
- No presione la boquilla con fuerza excesiva al utilizar la máquina, ya que podría dañarla.
- No deje el cepillo limpiador en un solo lugar sobre suelos delicados.
- En suelos encerados, el movimiento del cepillo puede crear un brillo desigual. Si esto ocurre, limpie con un paño húmedo, pula la zona con cera y espere a que se seque.

VACIADO DEL DEPÓSITO.

- Para que el vaciado del depósito sea más sencillo, es recomendable quitar el tubo y el cepillo.
- Para minimizar el con contacto con polvo o alérgenos durante el vaciado, cubra el depósito con una bolsa de plástico para vaciarlo.
- Retire el depósito de la bolsa con cuidado.
- Cierre la bolsa y deséchela con normalidad.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO.

- Asegúrese de que la máquina está desconectada del cargador antes de quitar el depósito.
- Retire el tubo y el cepillo.
- Limpie el depósito únicamente con un trapo húmedo.
- No use detergentes, abrillantadores o ambientadores en el depósito.
- No meta el depósito en el lavavajillas.
- Asegúrese de que el depósito está completamente seco antes de volver a colocarlo.
- Para colocar el depósito, alinee las lengüetas del depósito con las ranuras del cuerpo principal y deslícelo hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

PARTES LAVABLES.

Su aparato tiene piezas lavables que requieren una limpieza regular. Siga las instrucciones que se indican a continuación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LIMPIEZA DE LOS FILTROS.

- Limpiar los filtros al menos una vez al mes.
- La unidad del filtro requiere más frecuencia de limpieza si se aspira polvo fino o se utiliza con asiduidad.

LAVADO DEL FILTRO

- Asegúrese de que la máquina está desconectada del cargador antes de retirar el filtro.
- Revise y lave el filtro regularmente de acuerdo con las instrucciones para mantener el rendimiento.
- El filtro puede requerir mayor frecuencia de lavado si se aspira polvo fino.
- Para quitar el filtro, levántelo hasta la parte superior de la máquina.
- Lave el filtro únicamente con agua fría.
- Deje correr agua por el exterior del filtro hasta que el agua salga limpia.
- Apriete y retuerza con ambas manos para asegurarse de eliminar el exceso de agua.
- Deje el filtro de lado para que se seque. Déjelo secar completamente un mínimo de 24 horas.
- No meta el filtro en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno, el microondas o lo deje cerca de una llama abierta.
- Para colocarlo, ponga el filtro seco en la parte superior de la máquina. Asegúrese de que encaja bien.

CARGA Y ALMACENAJE

- No cargue la máquina y luego la traslade a un área con una temperatura inferior a 3°C para su almacenamiento.
- Para ayudar a prolongar la vida útil de la batería, evite cargarla inmediatamente después de una descarga completa. Espere a que se enfríe unos pocos minutos.
- Evite bloquear la salida de aire de la batería, lo que ayudará a que la batería se mantenga más fría y prolongará su vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No limpia bien.	1. Vacíe el depósito. 2. Compruebe que el depósito esté bien colocado. 3. Compruebe que el filtro ajusta correctamente. 4. Limpie el filtro.
Se para o no funciona.	1. Cargue la batería. 2. Limpie el filtro. 3. Compruebe la colocación de la batería.
La batería no carga.	1. Compruebe las conexiones con el cable de alimentación. 2. Compruebe la toma de corriente.
El cepillo eléctrico no funciona	1. Asegúrese que el depósito está correctamente colocado y bloqueado. 2. Asegúrese que el tubo y el cepillo están firmemente conectados. 3. Compruebe que el cepillo no está bloqueado.

ESPECIFICACIONES

Batería	29.6V/2500mAh
Tiempo de carga	5 horas.
Entrada	36V/500mAh
Peso neto	3.5Kg.