


FICHA TECNICA

F7010FDZ

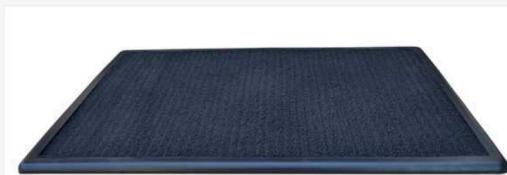

DENOMINACIÓN: FELPUDO LIMPIADOR CALZADO CON CUBETA DESINFECTANTE

DATOS TECNICOS

MATERIALES:

Felpudo: Polipropileno

Cubeta: Cloruro de polivinilo

ACABADO: Negro

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------|-----------|
| MEDIDAS (mm): | ancho | fondo | alto |
| | <u>540</u> | <u>420</u> | <u>20</u> |
| | Felpudo: <u>500</u> | <u>370</u> | <u>5</u> |

PESO NETO: 1,2 kg

EMBALAJE

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | uds | ancho | fondo | alto |
| UNITARIO: | <u>1</u> | 540 | 420 | 20 |
| REEMBALAJE: | <u>10</u> | <u>550</u> | <u>430</u> | <u>200</u> |

PALETIZADO: uds

OTRAS ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS: Felpudo para limpieza de suela de zapatos con cubeta porta-desinfectante
La cubeta está fabricada en PVC de color negro y es estanca para recoger el líquido
desinfectante
La moqueta es absorbente y está fabricado en polipropileno de alta resistencia

PREPARACIÓN: Verter entre 300 y 500 ml de líquido desinfectante en la cubeta del felpudo
Colocar la alfombrilla y pulverizar algo de desinfectante en la parte superior
Esperar unos minutos para la correcta absorción del líquido
Pulverizar la alfombrilla regularmente para mantener la humedad

MODO DE USO: Colocar ambos pies encima del felpudo durante unos segundos

RECOMENDACIONES: Es recomendable colocar un segundo felpudo "seco" para secar el calzado tras el
uso del inicial con desinfectante de forma que no se pise el suelo dejando manchas
de líquido

PRECAUCIONES: Mantener el desinfectante fuera del alcance de la cara y la piel
No permitir su uso por niños sin supervisión
Procurar no emplear líquidos desinfectantes con componentes inflamables.

Fecha edición: 05/06/2020